TVÄTTMASKIN
PYYKINPESUKONE

RTF 5361

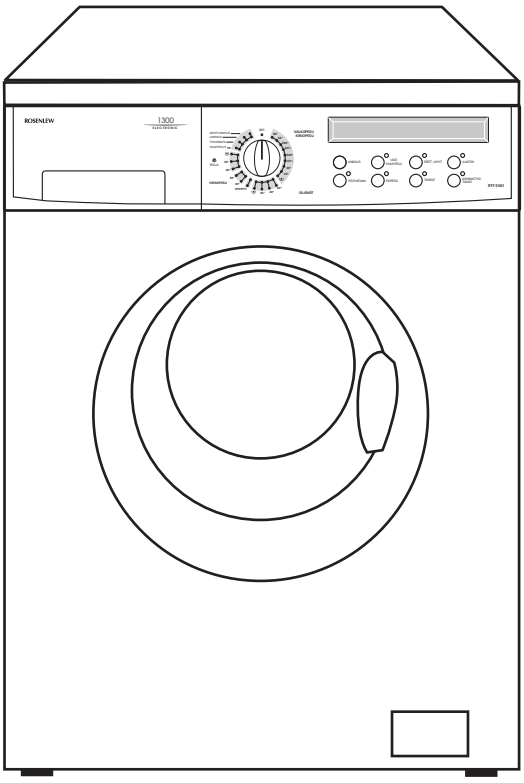

132985940

Hyvä asiakas,

Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti ja huomioi erityisesti turvallisuusohjeet ensimmäisillä sivuilla. Suosittelemme, että säilytät tämän käyttöohjeen huolellisesti myöhempää käyttöä varten ja annat sen edelleen myös pesukoneen mahdolliselle uudelle käyttäjälle.

Kuljetusvauriot

Pakkauksen purkamisen yhteydessä tarkistetaan, ettei kone ole vaurioitunut kuljetuksessa.

HUOMIO! Mikäli kone on vaurioitunut, on siitä välittömästi ilmoitettava jälleenmyyjälle.

Sisällysluettelo

Turvallisuusohjeet 28-29

Hävittäminen 29

Vinkkejä ympäristön suojeluun 29

KÄYTTÄJÄLLE

Uusi pesukoneesi 30

Koneen kuvaus 30

- Pesuainekotelot 30

Käyttö 31

- Ohjelmapaneeli 31
- Pesukoneen valitsimet 31-35
- Tietoja ohjelmista 35

Pesuvihjeitä 36-37

- Pyykin lajittelu 36
- Lämpötilat 36
- Koneen enimmäistäyttömäärä 36
- Pesuaineet ja lisäaineet 36-37

Koneen täyttö ja käynnistys 38

- Koneen täyttö 38
- Annostele pesuaine koteloon 38
- Annostele huuhteluaine tarvittaessa 38
- Valitse haluamasi ohjelma 38
- Valitse linkousteho tai “0” 38
- Valitse haluamasi lisätoiminto 38
- AJASTUKSEN valitseminen 39
- Ohjelman käynnistäminen 39
- Käynnissä olevan ohjelman keskeyttäminen 39
- Ohjelman keskeyttäminen 39
- Ohjelman peruuttaminen 39
- Luukun avaaminen kesken ohjelman 39
- Ohjelma on valmis 39
- Pesumerkinnät 40

Ohjelmataulukko 41-43

Hoito 44

- Koneen runko 44
- Pesuainekotelo 44
- Kotelosyvennys 44
- Vedentulosuodatin 44
- Tyhjennyspumppu 44
- Pesukoneen puhdistus 45
- Kalkin poisto 45
- Suojeltava jäätymiseltä 45
- Veden tyhjennys käsin 45

Jos pesukone ei toimi 46-47

- Huolto ja varaosat 48
- Kuluttajaneuvonta 48
- Maahantuoja 48
- Takuu 48

ASENTAJALLE

Tekniset tiedot 48

Asennus 49

- Pakkauksen purkaminen 49
- Tarvikkeet 49
- Kuljetustuet 49
- Sijoitus 49
- Tasainen sijoitus 49
- Vesiliitäntä 50
- Viemäriliitäntä 50
- - Pesualtaan reunan yli 50
- - Lattiakaivoon 50
- - Pesualtaan tyhjennysputken haaraan 50
- Sähköliitäntä 50
- Asennus jalustan päälle 50

Vinkkejä käyttöohjeen lukemiseen

Käyttöohjeen muutamat kappaleet on merkitty tietyllä symboolilla. Nämä symboolit tarkoittavat seuraavaa:

Kappaleessa annetaan tärkeää tietoa pesukoneen käytöstä, jonka huomiotta jättäminen voi aiheuttaa laitteeseen teknisiä vikoja.

Kappaleessa annetaan tietoa, joka on erityisen tärkeää pesukoneesi moitteettomalle toiminnalle.

Kappaleessa on tärkeää tietoa ympäristönsuojelusta.

Me suojelemme luontoa käyttämällä uusiopaperia.

Turvallisuusohjeet

Seuraavat varoitukset ovat tärkeitä yleisen turvallisuuden kannalta. Lue ne huolella ennen koneen asennusta tai käyttöä.

Yleinen turvallisuus

- Vian ilmetessä älä yritä korjata sitä itse. Ammattitaidottoman henkilön suorittamat korjaukset voivat aiheuttaa vaurioita.
- Jos korjauksia tarvitaan, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen ja kysy alkuperäisiä varaosia.
- Kone on suunniteltu aikuisten käyttöön. Älä anna lasten koskea ohjelmointivalitsimiin tai leikkiä koneella.
- Veden lämmitysvaiheen aikana luukun lasi on kuuma. Älä koske siihen.
- Katso aina, että rumpu on tyhjä, ennen kuin aloitat sen täyttämisen ja käynnistät koneen.

Asentaminen

- Kaikki pakkauksen osat täytyy poistaa ennen koneen käyttöönottoa. Koneelle tai viereisille kalusteille saattaa aiheutua vakavia vaurioita, jos koneen kuljetustukia ei poisteta tai jos ne jätetään osittain paikalleen.
- Kaikki asennustyöt saa suorittaa vain ammattitaitoinen henkilö. Ammattitaidottoman henkilön tekemät työt voivat heikentää laitteen toimintaa ja aiheuttaa henkilö- tai aineellisia vaurioita.
- Tarkista, ettei koneen liitäntäjohto ole koneen alla eivätkä koneen tulo- ja poistoletkut ole mutkalla tai painuneet kokoon.
- Jos kone asetetaan matolle, varmista, että ilma pääsee kiertämään vapaasti säätöjalkojen ja lattian välissä.

Käyttö

- Pesukone on tarkoitettu normaalissa kotitalouskäytössä vaatteiden pesuun tämän käyttöohjeen mukaan. Sitä ei saa käyttää muihin tarkoituksiin, kuin mitä varten se on suunniteltu.
- Pese vain sellaisia vaatteita, jotka ovat konepesun kestäviä. Noudata vaatteissa olevia pesuohjeita.
- Älä ylikuormita konetta. Noudata käyttöohjeen ohjeita.
- Tarkista ennen koneeseen laittamista, että kaikki taskut ovat tyhjiä. Irralliset pikkuesineet kuten kolikot, hakaneulat, neulat ja ruuvit voivat aiheuttaa vakavia vaurioita koneelle.
- Älä pese koneella bensiinissä, metanolialkoholissa, trikloorietyleenissä tms. likaantuneita vaatteita. Jos tällaisia nesteitä on käytetty tahranpoistoon ennen pesua, odota kunnes ne ovat täydellisesti haihtuneet vaatteelta ennen sen laittamista koneeseen.
- Laita pienet vaatteet, kuten sukat, vyöt jne. pesupussiin tai tyynyliinaan estääksesi niiden juuttumisen rummun ja pesualtaan väliin.
- Noudata huuhteluaineen annostusohjeita. Liian suuri annostus saattaa vaurioittaa vaatteita.
- Jätä koneen luukku hieman raolleen, kun et käytä konetta. Tämä säästää luukun tiivistettä ja ehkäisee tunkkaisen hajun muodostumista.
- Tarkista aina, että vesi on poistunut ennen koneen luukun avaamista. Jos näin ei ole, poista vesi käyttöohjeen ohjeiden mukaisesti.
- Irrota koneen pistotulppa pistorasiasta ja sulje vesihana aina käytön jälkeen.

Lapsiturvallisuus

- Lapset eivät yleensä ole tietoisia sähkölaitteiden vaarallisuudesta. Koneen käydessä lapsia pitää valvoa eikä heidän saa antaa leikkiä koneella.
- Pakkausmateriaalit (esim. muovikalvo, polystyreeni) voivat olla vaaraksi lapsille – tukehtumisvaara! Pidä ne lasten ulottumattomissa.
- Pidä kaikki pesuaineet turvallisessa paikassa lasten ulottumattomissa.
- Jos kone aiotaan romuttaa, irrota pistotulppa pistorasiasta ja katkaise liitosjohto pesukoneen puoleisesta päästä. Tee luukun lukko käyttökelvottomaksi, etteivät lapset jää rumpuun loukkuun leikkiessään.

Hävittäminen

Pakkausmateriaalit

Materiaalit, jotka on merkitty symbolilla ♺ ovat kierrätettäviä.

>PE< polyeteeni

>PS< polystyreeni

>PP< polypropyleeni

Tämä tarkoittaa, että materiaalit voidaan kierrättää viemällä ne niille tarkoitettuihin keräyslaatikoihin.

Kone

Vie vanha koneesi viralliselle kaatopaikalle. Tarvittaessa ota yhteyttä kuntasi jäteasioita hoitavaan viranomaiseen. Auta pitämään ympäristömme puhtaana!

Symboli , joka on merkitty tuotteeseen tai sen pakkaukseen, osoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä talousjätteenä. Tuote on sen sijaan luovutettava sopivaan sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan keräyspisteeseen. Tämän tuotteen asianmukaisen hävittämisen varmistamisella autetaan estämään sen mahdolliset ympäristöön ja terveyteen kohdistuvat haittavaikutukset, joita voi aiheutua muussa tapauksessa tämän tuotteen epäasianmukaisesta jätekäsittelystä. Tarkempia tietoja tämän tuotteen kierrättämisestä saa paikallisesta kunnantoimistosta, talousjätehuolto-palvelusta tai liikkeestä, josta tuote on ostettu.

Vinkkejä ympäristön suojeluun

Veden, energian ja ympäristön säästämiseksi suosittelemme, että noudatat seuraavia vinkkejä:

- Hieman likainen pyykki voidaan pestä ilman esipesua pesuaineen, veden ja ajan säästämiseksi (suojelet myös ympäristöä!).
- Pese vain täysiä koneellisia.
- Käytä pientä pyykkimäärää pestessä vain puolet tai 2/3 suositellusta pesuainemäärästä.
- Tahrat ja kevyt lika voidaan poistaa oikealla esikäsittelyllä; sen jälkeen pyykki voidaan pestä alhaisemmassa lämpötilassa.
- Annostele pesuainetta veden kovuuden, likaantumisasteen ja pyykin määrän mukaan.

Uusi pesukoneesi

Uusi pesukoneesi täyttää kaikki nykyaikaisen pyykinpesun vaatimukset eli se käyttää säästeliäästi vettä, energiaa ja pesuainetta.

- **Yhdistetty ohjelmavalitsin,** johon on yhdistetty pesuohjelman ja lämpötilavalinta, mahdollistaa yksinkertaisen käytön.
- **Ohjelman seurantanäyttö** osoittaa missä vaiheessa ohjelma on.
- 90°C:een ohjelmassa on **automaattinen pesuveden jäähdytys 60°:seen** ennen vedenpoistoa. Tämä vähentää vaatteiden reagointia lämpöön ja vähentää rypistymistä.
- **Erikoisohjelma villalle** - käsittelee villavaatteita hyvin hellävaroen.
- **Epätasapainon tarkistus** – tarkistusjärjestelmä havaitsee epätasapainon pyykin jakautumisessa. Tämä järjestelmä huolehtii siitä, että kone seisoo tukevasti linkouksen ajan.
- **EKO-venttiili** mahdollistaa pesuaineen käytön kokonaan sekä vähentää veden kulutusta ja siten säästää energiaa.

Koneen kuvaus

1 Pesuainekotelo
2 Ohjelmapaneeli
3 Luukun kahva
4 Tyhjennyspumppu
5 Säätöjalat

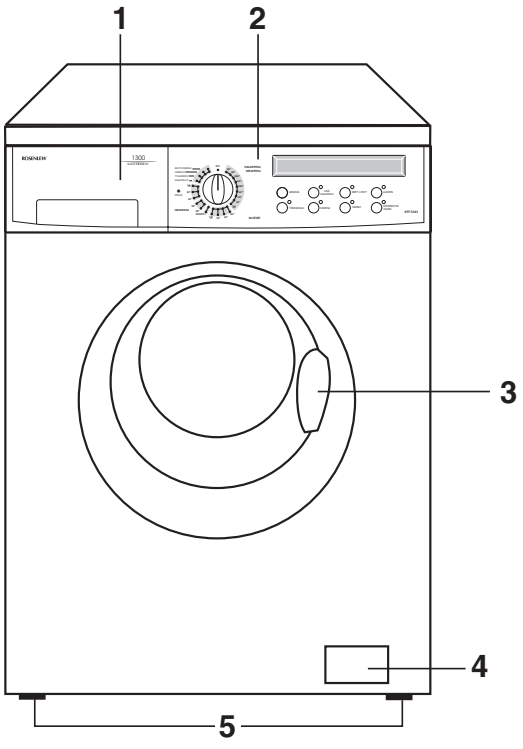

Pesuainekotelot

Esipesuaine
Pesuaine
Huuhteluaine

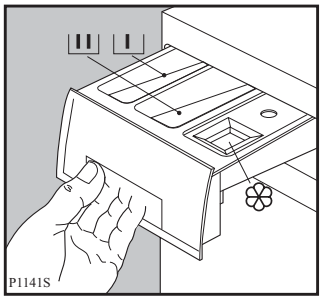

Käyttö

Ohjelmapaneeli

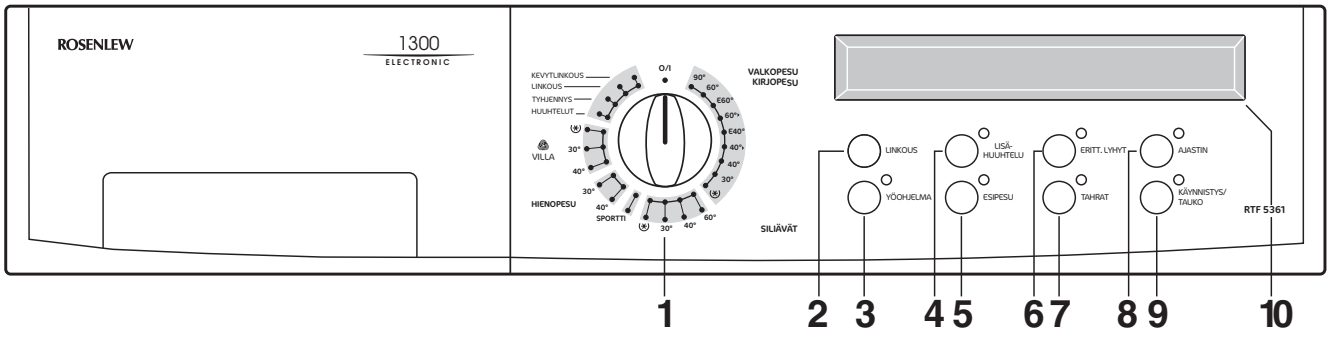

SUOMI

1 Ohjelman valitsin

Pesukoneessa on viisi eri pesuohjelmaa:

Valko- ja kirjopesu (VALKO/KIRJOPESU)

Siliävät (SILIÄVÄT)

Hienopesu, villapesu (HIENOPESU)

Erikoisohjelmat

Kääntämällä valitsinta oikealle tai vasemmalle valitset pesuohjelman ja lämpötilan tai erikoisohjelman.

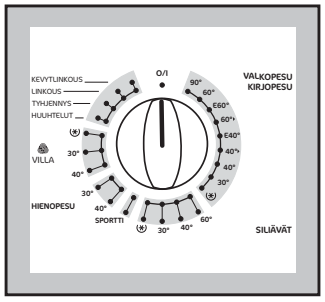

Kääntämällä valitsinta oikealle tai vasemmalle valitset pesuohjelman ja lämpötilan tai erikoisohjelman.

Ohjelman loppumisen jälkeen ohjelmanvalitsin täytyy kääntää takaisin “O/I”-asentoon.

Ohjelmataulukon symbolit

- (✱) tarkoittaa “että”, vettä ei lämmitetä
- **O/I** ohjelman nollaus, kone pois päältä
- **E** tarkoittaa energiansäästöohjelmaa

2 LINKOUS - painike

Mahdollistaa koneen automaattisesti tekstiilien tyypin mukaan valitseman linkousnopeuden alentamisen. Näyttöön tulee valittu linkousnopeus ja siinä näkyy 5 sekunnin ajan valitun pesuohjelman sallima enimmäisnopeus. Jos valitset «**0**», kaikki linkousvaiheet peruuntuvat. Näyttöön tulee 5 sekunnin ajaksi viesti "Ei linkousta".

Linkous
Linkousteho riippuu tekstiilien tyypistä.
Enimmäistehot:

- valko- ja kirjopyykille: 1300 kierr/min.;
- siliävien pesu: 900 kierr/min.
- hienopesu, villa: 800 kierr/min.

Ei linkousta «0»:
Jos valitset toiminnon «**0**» (ei linkousta), kone ei suorita mitään linkousvaihetta.

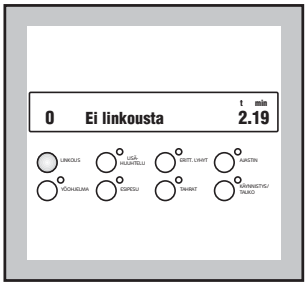

Toiminto on hyödyllinen kun peset hyvin arkoja tekstiilejä.
Valko- ja kirjopesuohjelmissa huuhtelut tapahtuvat suuremmalla vesimäärällä.

3 YÖOHJELMA - painike

Jos valitset tämän vaihtoehdon, kone ei poista vettä viimeisen huuhtelun jälkeen, jotta pyykki ei rypistyisi. Koska kaikki linkousvaiheet on poistettu käytöstä, tämä pesuohjelma on hyvin hiljainen.
Sitä voi käyttää yöaikaan tai silloin, kun sähkön käyttö on edullista. Valko- ja kirjopyykin sekä siliävien ohjelmissahuuhteluihin käytetään tavallista enemmän vettä.
Merkkivalo syttyy ja näyttöön tulee valitsemasi vaihtoehdon kuvaus.

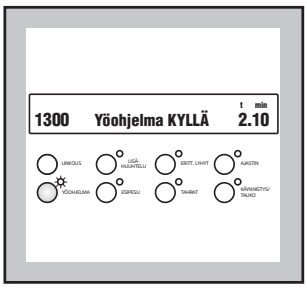

Kun ohjelma on valmis, KÄYNNISTYS/TAUKO-merkkivalo syttyy.
Näytössä näkyvät vuorotellen viestit "*LUUKKU LUKITTU*" ja *"OHJELMA VALMIS*".
Valitse pesuohjelman päätteeksi jokin seuraavista ohjelmista:

•TYHJENNYS
Vesi poistetaan koneesta, kun valitset ohjelmavalitsimella TYHJENNYS -ohjelman ja painat käynnistyspainiketta.

•LINKOUS
Pyykki lingotaan, kun valitset ohjelmavalitsimella LINKOUS -ohjelman tai KEVYTLINKOUS -ohjelman. Valitse linkousteho painikkeella LINKOUS ja paina KÄYNNISTYS/TAUKO-painiketta.

Tärkeää
Ennen ohjelman TYHJENNYS tai LINKOUS / KEVYTLINKOUS valitsemista ohjelmavalitsimen on oltava asennossa **O/I** (pois päältä).

4 LISÄHUUHTELU - painike

Toiminto ei ole käytettävissä 40°-valko- ja kirjopyykille och villa- ohjelmissa. Kone suorittaa muutamia lisähuuhteluita (yhteensä 5).
Lisähuuhtelua suositellaan pesuaineallergisille ja niille, joiden asuinalueella käyttövesi on hyvin pehmeää.
Vastaava merkkivalo syttyy ja näyttöön tulee 5 sekunnin ajaksi viesti **"Lisähuuht. kyllä"**, joka osoittaa, että lisätoiminto on valittu.

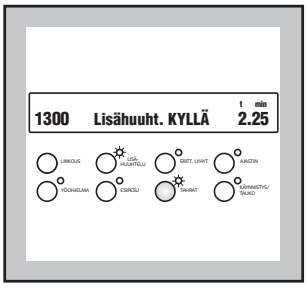

5 ESIPESU - painike

Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat, että pyykki esipestään ennen varsinaista pesua. Toiminto ei ole käytettävissä villa-ohjelmissa.
Merkkivalo syttyy ja näyttöön tulee valitsemasi vaihtoehdon kuvaus.

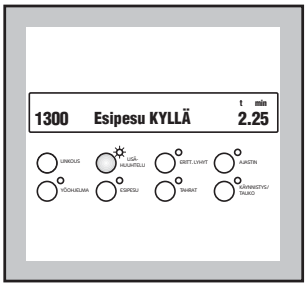

Esipesu päättyy kevyeen linkoukseen (650 kierrosta minuutissa) valko- ja kirjopestävien ja siliävien ohjelmissa. Hienopesuohjelmassa vesi vain poistetaan.

6 ERITT. LYHYT - painike

Lyhytohjelmaa kannattaa käyttää vain hieman likaiselle pyykille (ei **E60°, E40°, 60° ▸, 40° ▸, 40°**-valko- / kirjopyykille ja villalle), jotta saavutetaan hyvä pesutulos lyhyessä ajassa. Pesuaikaa lyhennetään materiaalityypin ja valitun lämpötilan perusteella.
Merkkivalo syttyy ja näyttöön tulee valitsemasi vaihtoehdon kuvaus.

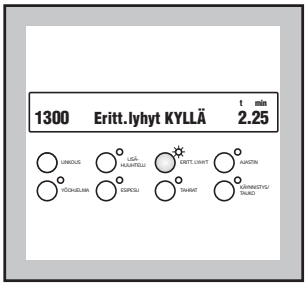

7 TAHRAT - painike

Valitse tämä toimintoa silloin, kun käytät tahranpoistoainetta erittäin likaisten tai tahraisten vaatteiden pesuun. Kaada tahranpoistoaine kirjoituksella (ESIPESU) merkittyyn lokeroon. Tahranpoistoaine tulee ulos esipesuainelokerosta silloin, kun veden lämpötila saavuttaa 40°C. Pesuaika on tavallista pesuaikaa pidempi. Tätä toimintoa ei voida käyttää hienopesu-, villa- ohjelman yhteydessä tai sellaisten pesuohjelmien kanssa, joiden lämpötila on alle 40°C. Tätä toimintoa ei ole tarkoitettu korvaamaan ESIPESU toimintoa.
Merkkivalo syttyy ja näyttöön tulee valitsemasi vaihtoehdon kuvaus.

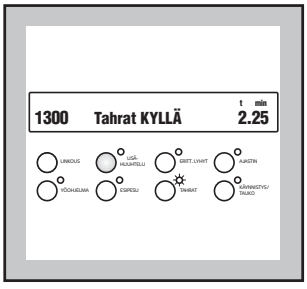

8 AJASTIN-painike

Ajastimella pesuohjelman alkamista voidaan viivästää 30, 60, 90 minuutilla, 2 tunnilla ja siitä eteenpäin tunneittain enintään 20 tuntiin asti.

Ajastuksen valinta

- Valitse ohjelma ja tarvittavat vaihtoehdot.
- Valitse ajastusaika.

Vastaava merkkivalo syttyy ja näyttöön tulee viesti "Käyn.", joka osoittaa että viiveaika on valittu.

- Paina KÄYNNISTYS/TAUKO-painike pohjaan: kone aloittaa tuntien laskennan.

Ohjelma käynnistyy sen jälkeen, kun valittu ajastusaika on kulunut umpeen.

AJASTUSAJAN peruuttaminen

- Paina KÄYNNISTYS/TAUKO-painike pohjaan.

Paina painiketta useamman kerran asetetun ajan peruuttamiseksi. Merkkivalo sammuu ja näyttöön tulee viesti *"AJASTIN EI"*.

- Paina KÄYNNISTYS/TAUKO-painike jälleen pohjaan.

9 KÄYNNISTYS/TAUKO-painike

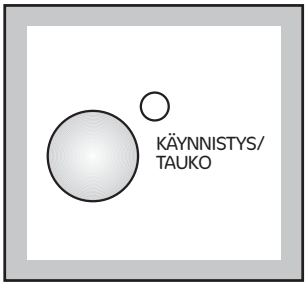

Tällä painikkeella on kaksi toimintoa:
Käynnistä – Tauko.

Käynnistys

Kun valittu ohjelma on valittu, paina tätä painiketta, jolloin kone käynnistyy; vastaava merkkivalo ei enää vilku.
Jos ajastus on valittuna, kone aloittaa laskennan.
Ohjelman kesto tai ajastusaika ilmestyvät näyttöön.

Tauko

Jos haluat keskeyttää käynnissä olevan ohjelman, paina Käynnistys/tauko-painike pohjaan. Vastaava merkkivalo alkaa vilkkua.
Jos haluat käynnistää ohjelman uudelleen siitä, mihin se keskeytyi, **paina KÄYNNISTYS/TAUKO-painiketta uudelleen.**

10 Näyttö

Näytössä näkyvät seuraavat tiedot:
Peruutus - Valitun ohjelman kesto - Linkousteho - Lisätoimintojen valinta - Pesuvaihe - Ajastettu käynnistys - Virheellinen valinta - Häiriön tyyppi - Ohjelman päättyminen.

Peruutus

Jos ohjelma on peruutettu – ohjelmanvalitsimen ollessa asennossa **O/I –** näyttöön ilmestyy kolme vilkkuvaa viivaa.

Valitun ohjelman kesto

Kun ohjelma on valittu, sen kesto ilmestyy näyttöön tunteina ja minuutteina (esimerkiksi 2.05).
Kone laskee keston automaattisesti kullekin materiaalityypille suositellun enimmäistäytön perusteella.
Kun ohjelma on alkanut, jäljellä oleva aika päivittyy joka minuutti.
Ohjelman kesto riippuu monista tekijöistä, esimerkiksi pyykin määrästä, veden lämpötilasta, jne. Kone kartoittaa nämä tekijät elektronisesti ja jäljellä oleva aika määräytyy niiden mukaan.

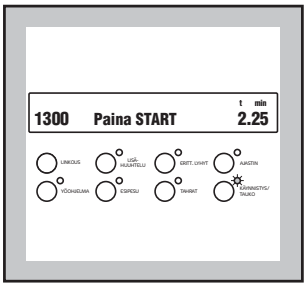

Huomaa: Jos jakso ei ole käynnissä, näytön valoisuus himmenee automaattisesti noin 10 minuutin kuluttua.

Linkousteho

Kun ohjelma on valittu näyttöön tulee valitun tekstiilityypin suurin sallittu linkousteho.

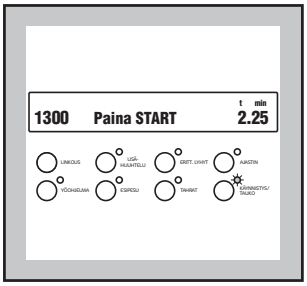

Voit pienentää tehoa painikkeella "Linkous". Jos valitset «*0*», kaikki linkousvaiheet peruuntuvat.

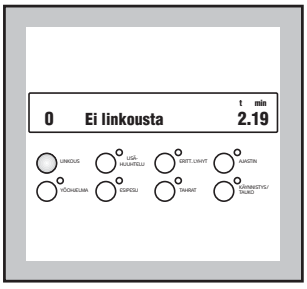

Lisätoimintojen valinta

Lisätoiminnon valinnan vahvistaa vastaavan merkkivalon syttyminen ja näyttöön tulee aktivoidun lisätoiminnon merkki.

Toiminto peruutetaan painamalla samaa painiketta uudelleen. Merkkivalo sammuu ja näytössä näkyy toiminnon peruutus.

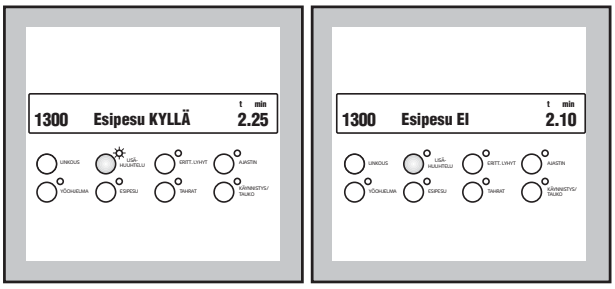

Pesuvaihe

Pesujakson aikana näytössä näkyvät pesun eri vaiheet.

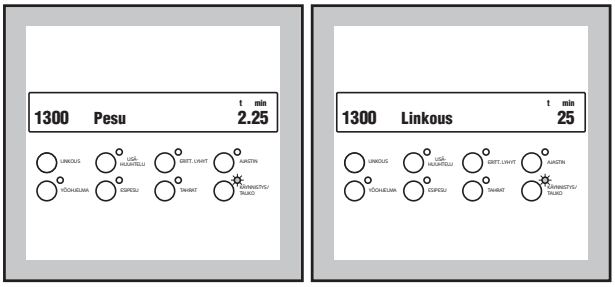

Ajastettu käynnistys

Kun ajastettu käynnistys (viive enintään 20 tuntia) aktivoidaan painikkeella, se näkyy näytössä 5 sekunnin ajan ja sitten näyttöön palaavat valitun pesujakson tiedot.

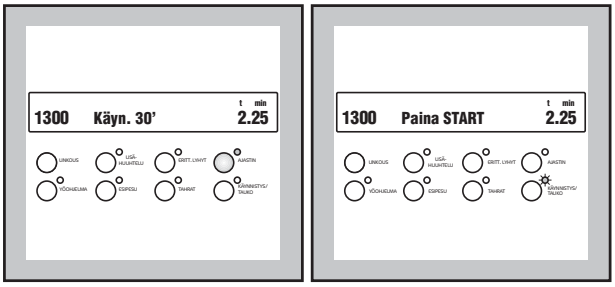

Valittavissa oleva aika on aluksi 30, 60 ja 90 minuuttia ja sitten se lisääntyy tunti kerrallaan 20 tuntiin saakka.

Kun ajastus on toiminnassa, ajan kuluminen näkyy tunti kerrallaan 2 tuntiin saakka ja sitten 30 minuutin välein.

Virheellinen valinta

Jos valitset toiminnon, joka ei sovi yhteen valitun pesuohjelman kanssa, näytössä näkyy noin 3 sekunnin ajan viesti "Virheellinen valinta".

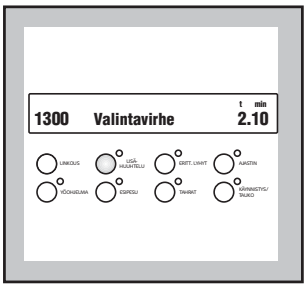

Häiriön tyyppi

Mahdolliset toimintahäiriöt näkyvät näytössä. Jotkut häiriöt johtuvat pienestä huolimattomuudesta tai pesukoneen vääränlaisesta käytöstä. Lisätietoja sivulla 46.

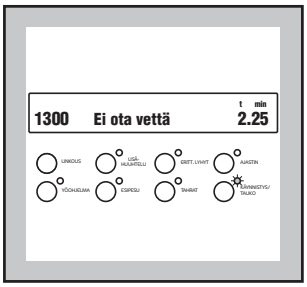

Ohjelman päättyminen

Kun ohjelma on päättynyt ja voit avata luukun, näytössä näkyvät vuorotellen seuraavat viestit: "*LUUKUN VOI AVATA*" ja "*OHJELMA VALMIS*".

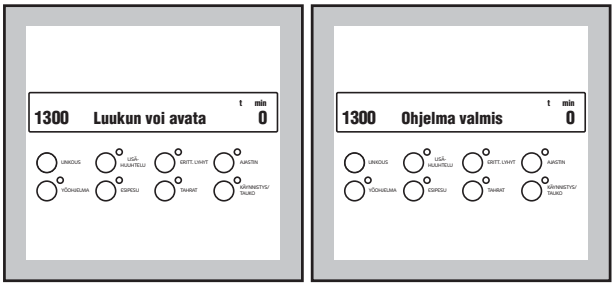

Jos olit valinnut vaihtoehdon YÖOHJELMA, luukkua ei voi avata ja näytössä näkyvät vuorotellen seuraavat viestit: *"LUUKKU LUKITTU"* ja "*OHJELMA VALMIS*".

Ohjelman päätyttyä KÄYNNISTYS/TAUKO-painikkeen merkkivalo sammuu.

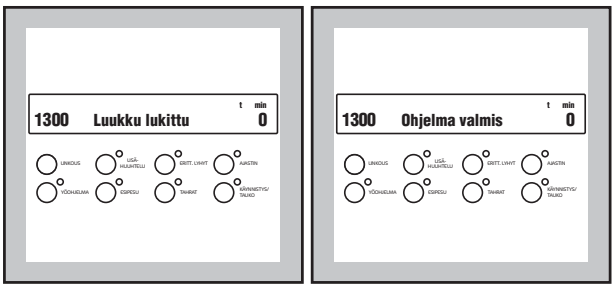

Tietoja ohjelmista

40° ▸ /60° ▸ PÄIVITTÄISPESU

Päivittäispesuohjelma lämpötilassa 40° ▸ ja 60° ▸ lyhentää pesun kestoa. Se on suositeltava ohjelma tavallisen likaiselle puuvillalle.

40° (VAPAA-AIKA)

Erikoisohjelma vapaa-ajan vaatteille kuten farmarihousuille, paidoille ja teknisiä materiaaleja sisältäville pusakoille.

40° (SILITYS 40)

Tätä ohjelmaa suositellaan silitettäville keinokuiduille. Pyykki pestään ja huuhdellaan hellävaraisesti, jotta se ei rypisty liikaa. Loppulinkouksen teho 1000 kierrosta minuutissa.

SPORTTI

Tällä ohjelmalla voit pestä lenkkitossuja, parin tai kaksi niiden koosta riippuen. Kengät pestään ja huuhdellaan hellävaraisesti lämpötilassa 40°C. Loppulinkouksen teho 1000 kierrosta minuutissa.

Tärkeää!

Älä pese kenkiä yhdessä muun pyykin kanssa.

VILLA

Tällä ohjelmalla voit pestä villaisia vaatekappaleita, joissa on merkki "Puhdasta uutta villaa, konepestävä, ei nukkaannu". Voit myös pestä tekstiileitä, joissa on merkki "Käsinpesu" .

HUUHTELUT

Tällä ohjelmalla voidaan huuhdella ja lingota käsin pestyt materiaalit. Kone suorittaa kolme huuhtelua ja mahdollisimman tehokkaan loppulinkouksen. Linkoustehoa voi vähentää painamalla painikkeen LINKOUS alas.
Lopullinen linkous on ennalta määrätty vain valko- ja kirjopesussa sekä linkousohjelmassa.

TYHJENNYS

Veden poisto viimeisen huuhtelun jälkeen ohjelmissa, joihin sisältyy YöOHJELMA-toiminto.
Käännä ensin ohjelmavalitsin **O/I-**asentoon, ja valitse sitten ohjelma TYHJENNIS ja paina KÄYNNISTYS/TAUKO-painike alas.

LINKOUS

Erillinen linkous enimmäisteholla käsin pestyille materiaaleille. Linkousta on käytettävä valko- ja kirjopyykille. Linkoustehoa voi pienentää materiaalin mukaan painikkeella LINKOUS.

KEVYTLINKOUS

Erillinen lyhyt linkous enimmäisteholla 800 kierr/min. käsin pestyille materiaaleille. Kevyttä linkousta käytetään siliäville, hienopestäville, villalle ja käsinpestäville sekä silkille. Linkoustehoa voi pienentää materiaalin mukaan painikkeella LINKOUS.

O/I = Peruutus

Jos haluat asettaa ohjelman alkutilaan, käännä ohjelmavalitsin **O/I-**asentoon. Nyt voit valita uuden ohjelman.

Pesuvihjeitä

Pyykin lajittelu

- Likaista pyykkiä ei tule säilyttää liian kauan. Tämä koskee eritoten kosteita vaatteita, joihin saattaa tulla hometta. Hometahrat eivät lähde pois pesussa.
- Tutustu huolellisesti tämän ohjekirjasen merkkien selvityksiin, jotka koskevat vaatteissa olevia pesuohjeita.
- Kiinnitä erityisesti huomiota seuraaviin seikkoihin:
- Astian alla oleva viiva merkitsee sitä, että vaatekappaletta ei tule pestä lujille kangaslaaduille kuten puuvillalle ja pellavalle tarkoitetuilla ohjelmilla.
- Pese valkoiset ja värilliset vaatekappaleet erikseen.
- Pese siliävät vaatekappaleet tekokuiduille tarkoitetuilla ohjelmilla (esim. polyesteri/puuvilla).
- Arat materiaalit kuten akryyli ja useimmat verhokankaat tulee pestä hienopesussa.
- Villaohjelma on tarkoitettu lähinnä “uuden konepestävän villan” pesuun (Pure new wool) ja käsin pestävien tekstiilien pesuun.

Lämpötilat

- Valkoiselle puuvillalle ja pellavalle suosittelemme 60°C 90°C:n sijasta. Jos pyykki ei ole kovin likaista, se puhdistuu yhtä tehokkaasti kuin korkeammassa lämpötilassa ja energiaa säästyy jopa 30%. Sama koskee osittain myös väriäpäästämätöntä kirjopyykkiä, joka pestään normaalisti 60°C:ssa. Mikäli pyykki ei kuitenkaan ole erityisen likaista, riittää lämpötilaksi 40°C.
- Väriäpäästävät vaatekappaleet pestään korkeintaan 40°C:ssa. Jos väriäpäästäviä ja värinsä pitäviä vaatekappaleita pestään yhdessä, lämpötila valitaan väriäpäästävien vaatekappaleiden mukaan, eli enint. 40°C.
- Lujat valkoiset vaatekappaleet ja värilliset tekokuidut voidaan yleensä pestä 60°C:ssa, mutta normaalisti riittää tällöinkin 40°C, mikäli pyykki ei ole erityisen likaista.
- Kone voi pestä myös «kylmäpesulla». Tällöin on kuitenkin muistettava, ettei pesuun voi käyttää tavallista pesujauhetta, koska se ei liukene kylmään veteen - varsinkaan talvella. Kylmällä vedellä pestäessä on käytettävä vain nestemäisiä pesuaineita.

Koneen enimmäistäyttömäärä

Tarkasti ottaen pestävä pyykki tulisi aina punnita. Rummun täyttömäärä on enint. 6 kg puuvillaa ja pellavaa. Tekokuitujen ja arkojen tekstiilien kohdalla enimmäistäyttömäärä on 3 kg, villalle 2 kg.

Pyykin punnitseminen on vaivalloista, joten annamme avuksi seuraavat täyttöohjeet:

puuvilla ja pellava (valko- kirjopyykki): täytä rumpu, mutta ei liian tiiviisti.

värinsä pitävät keinokuidut: enint. 2/3 rummun tilavuudesta.

arat tekstiilit ja villa: enint. 1/2 rummun tilavuudesta.

Ennen pyykin koneeseen panoa:

- korjaa vaatteissa olevat repeytymät
- napita napit, painonapit ja sulje vetoketjut
- korjaa rispaantuneet vaatekappaleet ennen pesua
- tyhjennä taskut. Neulat, naulat ja muut terävät esineet saattavat vaurioittaa pesukonetta ja pestäviä vaatteita
- irrota verhokoukut
- pese värilliset ja väriäpäästävät vaatekappaleet ensimmäisen kerran erikseen, sillä niistä irtoaa todennäköisesti väriä ensimmäisessä pesussa.

Poista maalitahrat esim. tärpätillä. Odota, että tärpätti on täysin haihtunut ja kuivunut ennen pesua. Pesukoneen valmistaja ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat haihtuvien, tulenarkojen tai myrkyllisten aineiden käytöstä.

Pesuaineet ja lisäaineet

Hyvä pesutulos riippuu mm. siitä, mitä pesuainetta ja annostusta on käytetty. Sekä kirjo-, hieno- että villapesulle on olemassa omat pesuaineensa.

Käytä vain ensiluokkaisia, konepesuun tarkoitettuja pesuaineita.

Noudata aina valmistajan annostusohjeita. Annostus riippuu pyykin määrästä, likaisuusasteesta ja veden kovuudesta. Paikalliselta vesilaitokselta saat tietää veden kovuusasteen paikkakunnallasi.

Liian pieni annostus voi ilmetä harmaina likapilkkuina tai ruskeina tahroina rummussa, ja koneeseen voi jäädä paha haju. Liian suuri annostus saastuttaa luontoa. Jopa biologisesti hajoavissa pesuaineissa on aineita, jotka suurina määrinä vahingoittavat ekologista tasapainoa.

Tarkista aina vaatteiden pesumerkinnästä, suoritatko pesun oikeassa lämpötilassa. Vaatteista voi lähteä väriä, jos ne pestään liian kuumalla vedellä.

Jauhemainen pesuaine

Pesuaine on annosteltava oikeaan lokeroon ennen ohjelman käynnistämistä.

Tiivistetty pesuaine

Pesuainetiiviste kaadetaan varsinaiselle pesulle tarkoitettuun pesuainekotelon osaan.
Tiivistettyjä pesuaineita käytettäessä ei tule valita esipesua.

Nestemäiset pesuaineet

Jauhemaisen pesuaineen sijasta voidaan käyttää sopivaa nestemäistä pesuainetta matalia ja keskikorkeita lämpötiloja käyttävissä ohjelmissa. Tällöin ei tarvita esipesua. Kaada nestemäistä pesuainetta pesu- ja huuhteluainekotelon lokeroon ennen ohjelman käynnistämistä.

Nestemäiset lisäaineet

Pyykin pehmentämiseksi voidaan haluttaessa lisätä huuhteluainetta pesu- ja huuhteluainekotelon lokeroon ennen ohjelman käynnistämistä. Jos vaatteet pesun jälkeen kuivataan kuivausrummussa, huuhteluaine poistaa staattisen sähkön.
Noudata aineen valmistajan annosteluohjeita.

Koneen täyttö ja käynnistys

Ennen ensimmäistä pesua on suositeltavaa kaataa 2 litraa vettä varsinaisen pesun pesuainelokeroon II EKO-venttiilin aktivoimiseksi. Käynnistä sitten 90 °C:n ohjelma, jolloin koneen rumpu ja sisäosat puhdistuvat. Laita 1/2 mitallista pesuainetta varsinaisen pesun pesuainelokeroon ja vie pesuohjelma läpi ilman pyykkiä.

1. Koneen täyttö

Avaa luukku.

Laita pestävät vaatekappaleet yksitellen koneeseen mahdollisimman tasaisesti. Sulje luukku varmistuen siitä, että salpa naksahtaa kiinni.

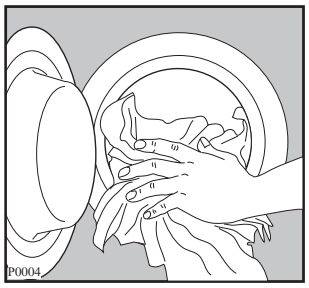

2. Annostele pesuaine koteloon

Vedä kotelo esiin ohjaustaulusta.

Mittaa pesuaine annostimella ja kaada aine kotelon keskiosaan. Jos olet valinnut ESIPESUN tai erittäin likaisen pyykin pesun TAHRAT, kaada pesuaine tai tahranpoistoaine sille tarkoitettuun lokeroon I.

3. Annostele huuhteluaine tarvittaessa

Kaada huuhteluaine kotelon ❀ -osaan.

Täytä korkeintaan MAX-tasoon.

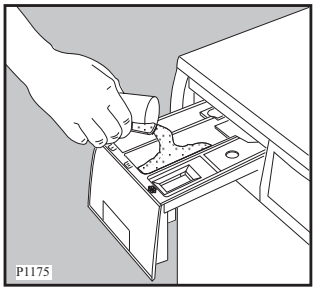

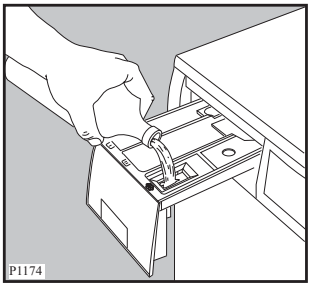

4. Valitse haluamasi ohjelma

Käännä ohjelman valitsinta oikealle tai vasemmalle haluamasi ohjelman kohdalle.
Näyttöön tulee valitun ohjelman suurin sallittu linkousteho sekä ohjelman kesto.

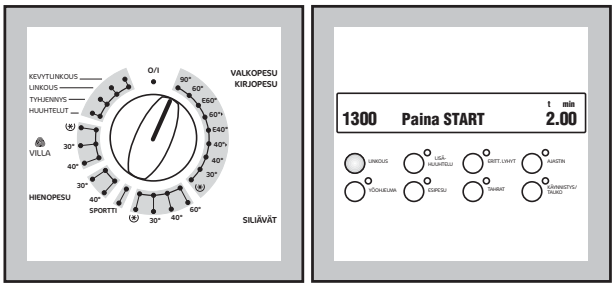

5. Valitse linkousteho tai "0" (ei linkousta)

Paina useamman kerran painiketta LINKOUS, kunnes näet haluamasi tehon tai vaihtoehdon "0" (ei linkousta).

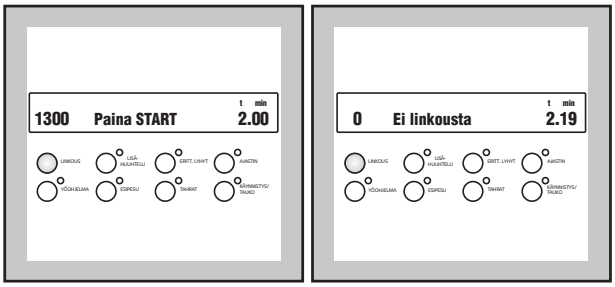

6. Valitse haluamasi lisätoiminto

Paina haluamaasi painiketta tai painikkeita, vastaavat merkkivalot syttyvät ja näyttö vahvistaa valinnan.

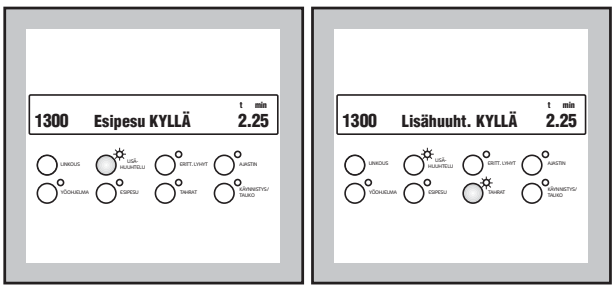

7. AJASTUKSEN valitseminen

Jos haluat asettaa ohjelmaan ajastuksen, paina AJASTIN-painiketta. Valittua ajastusta vastaavat symbolit ilmestyvät näyttöön noin 5 sekunnin ajaksi, minkä jälkeen näyttöön ilmestyy valitun ohjelman kesto.

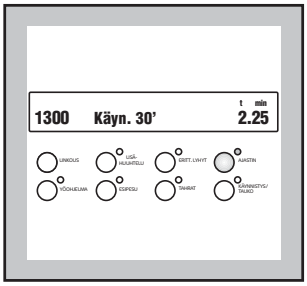

Koneeseen on mahdollista lisätä pyykkiä ohjelman aikana:

- Paina **KÄYNNISTYS/TAUKO**-painike pohjaan;
- lisää pyykki;
- sulje luukku ja paina **KÄYNNISTYS/TAUKO**-painike uudelleen pohjaan.

8. Ohjelman käynnistäminen

Paina KÄYNNISTYS/TAUKO-painiketta. Vastaava valo lakkaa vilkkumasta ja ainoastaan käynnissä olevaa vaihetta vastaava valo jää palamaan.
Jos olet valinnut ajastuksen, pesukone alkaa laskea aikaa käynnistymiseen.
Ohjelman kesto tai valittu ajastus näkyvät näytössä.

9. Käynnissä olevan ohjelman keskeyttäminen

Ennen muutosten tekemistä ohjelma on keskeytettävä Käynnistys/tauko-painiketta painamalla. Kaikkia vaiheita voidaan muuttaa, ennen kuin ohjelma on suorittanut vaiheen. Kun ohjelma on käynnistynyt, sen voi palauttaa alkutilaan vain kääntämällä ohjelmavalitsimen **O/I**-asentoon. Tämän jälkeen voidaan valita uusi ohjelma. Pesuvesi jää koneeseen. Aloita uusi ohjelma KÄYNNISTYS/-TAUKO-painiketta painamalla.

10. Ohjelman keskeyttäminen

Käynnissä olevan ohjelman voi keskeyttää painamalla KÄYNNISTYS/TAUKO-painikkeen pohjaan, jolloin vastaava merkkivalo alkaa vilkkua. Painamalla samaa painiketta toisen kerran ohjelma käynnistyy uudelleen.

11. Ohjelman peruuttaminen

Käännä ohjelmavalitsin **O/I**-asentoon, jos haluat peruuttaa käynnissä olevan ohjelman. Voit nyt valita uuden ohjelman.

12. Luukun avaaminen kesken ohjelman

Keskeytä pesukoneen toiminta painamalla KÄYNNISTYS/TAUKO-painiketta.
Jos luukku ei aukea, kone lämmittää vettä, vesiraja on ylittänyt luukun alareunan tai rumpu pyörii.
Jos haluat kuitenkin avata luukun, kytke koneesta virta pois kääntämällä ohjelmavalitsin **O/I-**asentoon**.**
Luukku voidaan avata noin 3 minuutin kuluttua (huomioi rummussa olevan veden määrä ja lämpötila!). Käynnistä ohjelma uudelleen kytkemällä virta koneeseen, ja valitse haluamasi ohjelma ja vaihtoehdot.

13. Ohjelma on valmis

Kone pysähtyy automaattisesti. Merkkivalo KÄYNNISTYS/TAUKO sammuu ja näytössä näkyy: *"LUUKUN VOI AVATA"* ja "*OHJELMA VALMIS"*, ja kuuluu äänimerkki.
Jos olit valinnut vaihtoehdon YÖOHJELMA, kone ei poista vettä ja vesi täytyy tyhjentää ennen luukun avaamista. Näytössä näkyy: *"LUUKKU LUKITTU"* ja "*OHJELMA VALMIS"*.
Valitse pesuohjelman päätteeksi jokin seuraavista ohjelmista:

•TYHJENNYS
Vesi poistetaan koneesta, kun valitset ohjelmavalitsimella TYHJENNYS -ohjelman ja painat käynnistyspainiketta.

•LINKOUS
Pyykki lingotaan, kun valitset ohjelmavalitsimella LINKOUS -ohjelman tai KEVYTLINKOUS -ohjelman. Valitse linkousteho painikkeella LINKOUS ja paina KÄYNNISTYS/TAUKO-painiketta.

Tärkeää
Ennen ohjelman TYHJENNYS tai LINKOUS / KEVYTLINKOUS valitsemista ohjelmavalitsimen on oltava asennossa **O/I** (pois päältä).
Luukun lukituksen vapautuminen näkyy näytön viesteistä *"LUUKUN VOI AVATA"* ja "*OHJELMA VALMIS"*.

Katkaise virta koneesta kääntämällä ohjelmavalitsin **O/I**-asentoon.
Poista pyykki ja tarkasta huolellisesti, että rumpu on tyhjä. Rumpuun jäänyt pyykki saattaa vahingoittua seuraavassa pesussa (esim. kutistua) tai se saattaa päästää väriä.
Jos et käytä konetta heti uudelleen, sulje vesihana. Jätä luukku auki, jotta rumpuun ei muodostu hometta tai epämiellyttäviä hajuja.

Pesumerkinnät

Useimmissa vaatteissa on nykyään pesu- ja hoitomerkinnät. Ne auttavat saavuttamaan hyvän pesutuloksen.

Normaali ohjelma **VESIPESU** **Hellävarainen ohjelma**	Vesipesu 95°	Vesipesu 60°	Vesipesu 40°	Vesipesu 30°	Käsinpesu	Vesipesu kielletty
KLOORI-VALKAISU	Kloorivalkaisu sallittu		Kloorivalkaisu kielletty			
SILITYS	Silitys kosteana enintään 200°	Silitys kosteana tai kostean liinan läpi enintään 150°	Silitys kuivana enintään 100°	Silitys kielletty		
KUIVAPESU	Normaali kuivapesu	Erikois-kuivapesu	Erikois-kuivapesu	Kuivapesu kielletty		
KUIVAUS (vapaaehtoinen)	Kuivaus tasaisella alustalla	Kuivaus ripustamalla	Kuivaus vaate-ripustimessa	Rumpukuivaus sallittu	Rumpukuivaus kielletty	

Ohjelmataulukko

Pesuohjelmat

Alue	Ohjelma/ lämpötila	Ohjelman kuvaus	Ohjelman kulku	Lisä-toiminnot	Pyykki-määrä max	Kulutusarvot *		
						Sähkö kWh	Vesi litraa	Aika h/min.
VALKO KIRJOPESU	**90°**	Valkopesu	Varsinainen pesu 90°C 3 huuhtelua Normaali linkous	Linkous, Ei linkousta, Tahrat, Esipesu, Eritt.lyhyt Lisähuuhtelu Yöohjelma	6 kg	2.3	57	2.25
VALKO KIRJOPESU	**60°**	Valkopesu Kirjopesu	Varsinainen pesu 60°C 3 huuhtelua Normaali linkous	Linkous, Ei linkousta, Tahrat, Esipesu, Eritt.lyhyt Lisähuuhtelu Yöohjelma	6 kg	1.3	54	2.00
VALKO KIRJOPESU	**E 60°**, E 40°**	Valkopesu Kirjopesu, säästöohjelma	Varsinainen pesu 60°C-40°C 3 huuhtelua Normaali linkous	Linkous, Ei linkousta, Tahrat Esipesu, Lisähuuhtelu Yöohjelma	6 kg	1.02	49	2.17
VALKO KIRJOPESU	**60° ▶, 40° ▶**	Valkopesu, Kirjopesu, Päivittäispesu	Varsinainen pesu 60°C -40°C 3 huuhtelua Normaali linkous	Linkous, Ei linkousta, Tahrat Esipesu, Lisähuuhtelu Yöohjelma	6 kg	1.2	54	150
VALKO KIRJOPESU	**40°**	Farmarikankaan peseminen, esimerkiksi housut, paidat, pusakat.	Varsinainen pesu 40°C 5 huuhtelua Normaali linkous	Linkous, Ei linkousta, Esipesu, Eritt.lyhyt Yöohjelma	6 kg	0.45	73	2.07
VALKO KIRJOPESU	**(*)-30°**	Valkopesu Kirjopesu	Varsinainen pesu (*) 30°C 3 huuhtelua Normaali linkous	Linkous, Ei linkousta, Esipesu, Eritt.lyhyt Lisähuuhtelu Yöohjelma	6 kg	0.4	54	1.51

* Nämä kulutusarvot ovat viitteellisiä ja riippuvat pyykin määrästä ja laadusta, veden ja ympäristön lämpötilasta. Ne viittaavat aina kunkin ohjelman kuumimpaan sallittuun lämpötilaan.

** Energiamerkin tiedoissa viitataan **E 60°** valkopyykkiin direktiivin 92/75/EY mukaisesti.

Ohjelmataulukko

Pesuohjelmat

Alue	Ohjelma/ lämpötila	Ohjelman kuvaus	Ohjelman kulku	Lisä-toiminnot	Pyykki-määrä max	Kulutusarvot *		
						Sähkö kWh	Vesi litraa	Aika h/min.
SILIÄVÄT	**60°**	Siliävät	Varsinainen pesu 60°C 3 huuhtelua Hellävarainen linkous	Linkous, Ei linkousta, Tahrat, Esipesu, Eritt.lyhyt Lisähuuhtelu Yöohjelma	3 kg	0.95	55	1.33
SILIÄVÄT	**40°**	Keinokuidut, sekoitekuidut, itsesiliävät tai tekstiilit, jotka vaativat vähän silittämistä.	Varsinainen pesu 40°C 4 huuhtelua Hellävarainen linkous	Linkous, Ei linkousta, Tahrat Esipesu, Eritt.lyhyt Lisähuuhtelu Yöohjelma	1.5 kg	0.35	59	1.32
SILIÄVÄT	**-30°**	Siliävät	Varsinainen pesu -30°C 3 huuhtelua Hellävarainen linkous	Linkous, Ei linkousta, Esipesu, Eritt.lyhyt Lisähuuhtelu Yöohjelma	3 kg	0.35	52	1.16
SPORTTI	**40°**	Yhden tai kahden lenkkitossupari n peseminen, koosta riippuen.	Varsinainen pesu 40°C 3 huuhtelua Hellävarainen linkous	Linkous, Ei linkousta, Esipesu, Eritt.lyhyt Lisähuuhtelu Yöohjelma	1 kg	0.5	60	1.07
HIENOPESU	**30°-40°**	Hienopesu	Varsinainen pesu 30°-40°C 3 huuhtelua Hellävarainen linkous	Linkous, Ei linkousta, Esipesu, Eritt.lyhyt Lisähuuhtelu Yöohjelma	3 kg	0.55	57	1.00
VILLA	**-30°-40°**	Villa WOOLMARK	Varsinainen pesu 30°-40°C 3 huuhtelua Hellävarainen linkous	Linkous, Ei linkousta, Yöohjelma	2 kg	0.35	55	0.55

* Nämä kulutusarvot ovat viitteellisiä ja riippuvat pyykin määrästä ja laadusta, veden ja ympäristön lämpötilasta. Ne viittaavat aina kunkin ohjelman kuumimpaan sallittuun lämpötilaan.

Woolmark on hyväksynyt tämän pesukoneen villaohjelman käytettäväksi Woolmark -etiketillä varustettujen konepestävien villavaatteiden pesuun edellyttäen, että vaatteen etiketissä olevia pesuohjeita ja pesukoneen ohjeita nuodatetaan. M9604.

Ohjelmataulukko

Erikoisohjelmat

Ohjelma	Ohjelman kulku	Lisä-toiminnot	Pyykki-määrä max	Kulutusarvot *		
				Sähkö kWh	Vesi litraa	Aika min.
KEVYTLINKOUS	Erillinen linkous siliäville, hienopestäville, villalle, käsinpestäville. Tyhjennis ja kevytlinkous	Linkous	3 kg	–	–	6
LINKOUS		Linkous	6 kg	–	–	10
TYHJENNYS			/	–	–	2
HUUHTELUT	3 huuhtelua huuhteluaineella Linkous	Linkous, Ei linkousta, Lisähuuhtelu Yöohjelma	6 kg	0,08	48	45
O/I (Peruutus)	Ohjelman nollaus Kone pois päältä			–	–	–

* Nämä kulutusarvot ovat viitteellisiä ja riippuvat pyykin määrästä ja tyypistä, veden ja ympäristön lämpötilasta.

Hoito

Koneen runko

Kone puhdistetaan ulkopuolelta lämpimällä vedellä ja yleispesuaineella, joka ei sisällä hankausaineita. Huuhtele lopuksi puhtaalla vedellä ja kuivaa rievulla.

Huom: Spriin, ohentimien yms. aineiden käyttö on kielletty.

Pesuainekotelo

Pesuainekoteloon syntyy ajan mittaan pesuainekerääntymiä.

Puhdista kotelo silloin tällöin juoksevalla vedellä.

Kotelon voi tarvittaessa irrottaa kokonaan painamalla kotelon vasemmalla puolella olevaa salpaa.

Puhdistuksen helpottamiseksi voidaan irrottaa huuhteluainekotelon päällimmäinen osa.

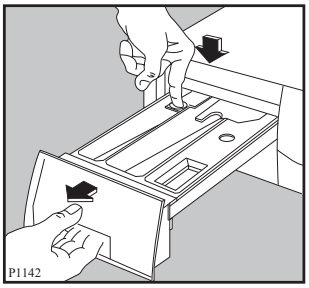

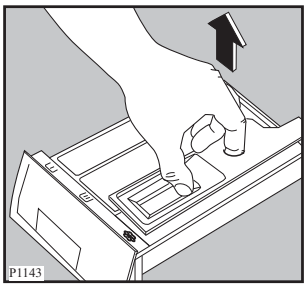

Kotelosyvennys

Pesuainetta voi kerääntyä myös kotelosyvennykseen, joka voidaan puhdistaa esim. vanhalla hammasharjalla. Puhdistuksen jälkeen kotelo työnnetään paikoilleen ja kone kytketään huuhtelulle ilman pyykkiä.

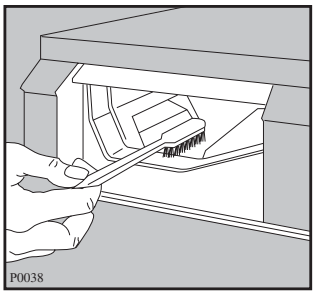

Vedentulosuodatin

Mikäli kone vaatii täyttyäkseen tavallista pitemmän ajan, tarkista, onko vedentulosuodatin tukkeutunut. Sulje vesihana ja kierrä vedentuloletku irti hanasta. Puhdista suodatin esim. hammasharjalla. Kiinnitä letku takaisin hanaan.

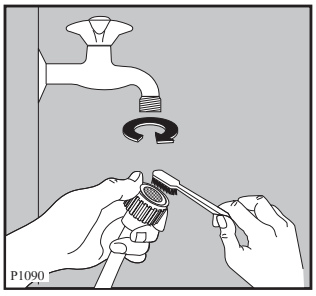

Tyhjennyspumppu

Pumppu tulisi tarkistaa säännöllisesti ja erityisesti, jos:

- Kone ei tyhjenny tai linkoa.
- Koneesta lähtee tavallisesta poikkeava ääni tyhjennyksen aikana, koska jokin esine (esim. hakaneula tai kolikko) tukkii pumpun.

Toimi seuraavasti:

- Katkaise virta.
- Tarvittaessa odota, että kuuma pesuvesi viilenee.
- Avaa pumpun luukku.

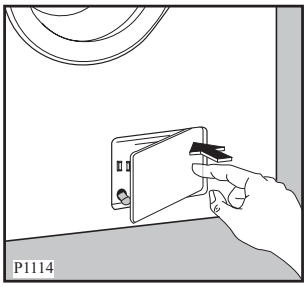

- Laita pumpun lähettyville astia, johon vesi voi valua.
- Vedä ulos varatyhjennysletku, aseta letkun pää astiaan ja avaa tulppa.
- Kun vettä ei enää tule, kierrä pumppu auki ja poista se. Kun poistat pumpun, pidä aina lähettyvillä rätti, jolla voit kuivata vuotavan veden.

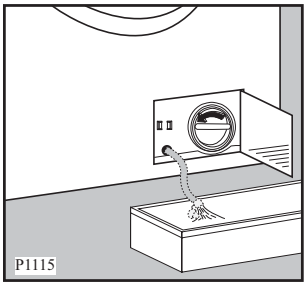

- Poista esineet pumpun siivestä pyörittämällä sitä.
- Kiinnitä tulppa varatyhjennysletkuun ja aseta letku takaisin paikoilleen.

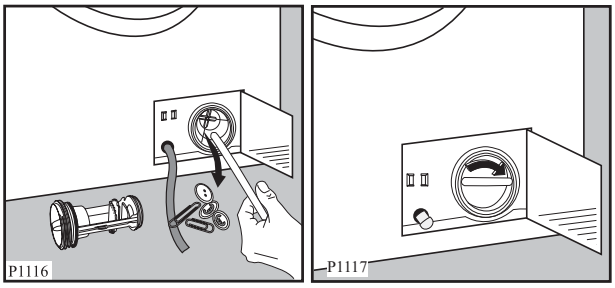

- Ruuvaa pumppu huolellisesti paikoilleen.
- Sulje pumpun luukku.

Pesukoneen puhdistus

Jos käytät pesuun enimmäkseen alhaista lämpötilaa ja/tai vähäistä pesuainemäärää, kone kannattaa puhdistaa kerran kuussa. Tällöin homeen, joka aiheuttaa pahaa hajua, muodostuminen estetään. Annostele puhdistukseen normaali pesuainemäärä ja valitse valkopesuohjelma **ilman pyykkiä** mahdollisimman korkealla lämpötilalla (90°).

Kalkin poisto

Veden kovuusasteen ollessa suurempi kuin 7° dH pesukone tulee puhdistaa vähintään neljä kertaa vuodessa. (Tiedustele käyttämäsi veden kovuusasteesta paikkakuntasi viranomaisilta.) Kalkkisaostumat saattavat alentaa koneen lämpöelementin elinikää. Annostele koneeseen sitruunahappoa 1-2 rkl (saa apteekista). Valitse valkopesuohjelma, lämpötilaksi 90°C ja käynnistä kone ilman pyykkiä.

Suojeltava jäätymiseltä

Jos pesukone on sijoitettu tilaan, jossa lämpötila voi laskea alle 0°C, pitää tehdä seuraavat toimenpiteet. Muuten koneessa oleva vesi voi jäätyessään vahingoittaa koneen osia

1. Sulje vesihana ja irrota vedentuloletku.
2. Laita varatyhjennysletkun ja vedentuloletkun päät lattialle astiaan ja anna veden valua ulos.
3. Kiinnitä vedentuloletku paikoilleen. Sulje varatyhjennysletkun tulppa ja aseta varatyhjennysletku takaisin paikoilleen.
4. Käännä ohjelmavalitsin asentoon **O/I**.

Kun pesukone otetaan uudelleen käyttöön, pitää vesi- ja viemäriliitännät suorittaa uudelleen.

Ennen ensimmäistä käyttöä on koneen ja huonetilan lämmettävä ja kuivuttava vastaamaan normaaleja käyttöolosuhteita.

Tarkista ensimmäisten käyttökertojen aikana, ettei koneeseen ole varotoimista huolimatta syntynyt vesivuotoja aiheuttavia jäätymisvaurioita.

Huom! Kone on tarkoitettu käytettäväksi ja säilytettäväksi normaalissa huonelämpötilassa.

Valmistaja ei vastaa jäätymisvaurioista.

Veden tyhjennys käsin

Jos kone on jostain syystä tyhjennettävä käsin, toimi seuraavalla tavalla:

1. Katkaise virta.
2. Sulje vesihana.
3. Odota, että kuuma pesuvesi viilenee.
4. Avaa pumpun luukku.
5. Aseta lattialle astia ja laita varatyhjennysletkun pää astiaan. Poista tulppa. Vesi valuu astiaan. Kun astia on täynnä, sulje tulppa. Tyhjennä astia. Toista sama, kunnes vettä ei enää tule.
6. Puhdista pumppu edellä olevien ohjeiden mukaisesti.
7. Sulje varatyhjennysletkun tulppa ja aseta varatyhjennysletku paikoilleen.
8. Ruuvaa pumppu takaisin paikoilleen ja sulje pumpun luukku.

Huomio!

Aina kun lasket veden pois varatyhjennysletkun kautta, kaada 2 litraa vettä varsinaisen pesun pesuainelokeroon ja käynnistä tyhjennysohjelma. Näin EKO-venttiili aktivoituu eikä käyttämätöntä pesuainetta jää seuraavaan pesuun.

Jos pesukone ei toimi

Ongelmatilanteiden ratkaiseminen

Pesun aikana näyttöön saattaa tulla jokin seuraavista sanomista:

- **“Ei ota vettä”** - koneeseen ei tule vettä
- **“Ei tyhjennä”** - veden poistaminen koneesta ei onnistu
- **“Sulje luukku”** - luukku on auki.

Kun olet korjannut vian, paina KÄYNNISTYS/TAUKO-painiketta jatkaaksesi keskeytynyttä ohjelmaa. Jos vika ei korjaannu, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

• ONGELMA	• MAHDOLLINEN SYY
• **Kone ei käynnisty:**	• Ovatko sulakkeet kunnossa? • Onko kone liitetty sähköverkkoon? • Onko täyttöluukku kiinni? **(Sulje luukku)** • Onko ohjelma valittu? • Onko vesihana auki? **(Ei ota vettä)** • Onko KÄYNNISTYS/TAUKO - painiketta painettu? • Oletko valinnut ajastustoiminnon?
• **Kone ei ota vettä:**	• Onko vesihana auki? Tuleeko hanasta vettä? Onko vedenpaine riittävä? **(Ei ota vettä)** • Onko vedentuloletku taipunut tai mutkalla? **(Ei ota vettä)** • Onko vedentuloletkun suodatin paikoillaan? **(Ei ota vettä)** • Onko täyttöluukku kiinni? **(Sulje luukku)**
• **Kone täyttyy vedellä, mutta tyhjenee välittömästi:**	• Onko vedenpoistoletku sijoitettu oikein? Sen on oltava vähintään 60 cm:n korkeudella, ennen kuin se johdetaan viemäriin.
• **Kone ei linkoa/vesi jää rumpuun:**	• Onko poistoletku mutkalla? **(Ei tyhjennä)** • Onko tyhjennyspumppu tukkeutunut? **(Ei tyhjennä)** • Onko ohjelmalle valittu yöohjelma tai linkouksen pysäytystoiminto? • Pyykki on jakautunut rummussa epätasaisesti.
• **Kone tärisee ja meluaa:**	• Onko kuljetustuet poistettu? • Seisooko kone tasaisesti? • Onko koneen ja esim. seinän välillä tarpeeksi tilaa? • Onko koneessa liikaa pyykkiä? • Pyykki on jakautunut rummussa epätasaisesti.
• **Lattialle valuu vettä:**	• Onko pesuaineen annostus väärä? (Liian paljon pesuainetta vaahtoaa liikaa.) • Oletko käyttänyt väärää pesuainetta? • Oliko pesuainelokero puhdas vai oliko se päässyt tukkeutumaan? • Onko vedenpoistoletku kiinnitetty kunnolla? • Onko tyhjennyspumppu paikoillaan puhdistuksen jälkeen? • Onko poistoletku tiivis? Onko liitännöissä tai hanassa vaurioita? • Onko varatyhjennysletkun tulppa paikoillaan?

• ONGELMA	• MAHDOLLINEN SYY
• **Luukku ei avaudu:**	• Onko pesuohjelma käynnissä? • Kone lämmittää vettä tai vedenpinta rummussa ulottuu luukun alaosan tasolle.
• **Pesukone haisee pahalta:**	• Liian alhainen pesuaineen annostus. • Jos käytetään lähes aina 40 asteen ohjelmaa ja 60/90° asteen ohjelmaa tuskin koskaan. • Pesukonetta ei ole käytetty pitkään aikaan. **Menettelytapa:** Pese tyhjällä koneella 90° asteessa normaalilla pesuainemäärällä.
• **Linkous käynnistyy viiveellä tai kone ei ole lingonnut pyykkiä kunnolla ohjelman päättyessä:**	• Koneessa oleva elektroninen valvontamekanismi reagoi pyykin jakaantumisen epätasaisesti pesurummussa. Rumpu muuttaa pyörimissuuntaansa ja linkous käynnistyy toisesta suunnasta uudelleen pyykin jakamiseksi rummussa tasaisemmin. Tätä voidaan toistaa, kunnes pyykki jakaantuu tasaisesti ja normaali linkous voidaan aloittaa. Pyykin tasaamisvaihe kestää noin 5 minuuttia. Jos pyykki ei ole rummussa tasaisesti tämänkään jälkeen, loppulinkousnopeus alenee.
• **Epätavalliset äänet:**	• Koneessa on nykyaikainen käyttöjärjestelmä, josta voi vanhaan käyttöjärjestelmään verrattuna kuulua poikkeavia ääniä. Uusi käyttöjärjestelmä mahdollistaa pehmeän käynnistyksen ja pyykin jakautumisen tasaisemmin koneessa linkouksen aikana. Tämä parantaa tasapainoa.
• **Rummussa ei näy vettä:**	• Nykyaikaiset pesukoneet käyttävät vettä hyvin säästeliäästi. Silti päästään riittävän hyvään pesu- ja huuhtelutulokseen.
• **Huonot pesutulokset:**	• On käytetty liian vähän tai väärää pesuainetta. • Pinttyneitä tahroja ei ole esikäsitelty ennen pesua. • Oikeaa lämpötilaa tai ohjelmaa ei valittu. • Pyykkiä oli liikaa.
• **Pesuainejäämiä pesun jälkeen:**	• Tämä johtuu mitä luultavimmin siitä, että nykyiset pesuaineet sisältävät liukenemattomia aineosia. Se ei ole merkki riittämättömästä huuhtelusta. Harjaa tai pudistele vaatteet ja, mikäli tarpeen, pese ne uudestaan.
• **Vaahtojäämiä viimeisen huuhtelun jälkeen:**	• Nykyiset pesuaineet voivat tuottaa vaahtoa jopa huuhtelun jälkeen, mutta tämä ei vaikuta pesutuloksen laatuun.

Huolto ja varaosat

Huollot, varaosatilaukset ja mahdolliset korjaukset on annettava valtuutetun huoltoliikkeen tehtäväksi. Lähimmän valtuutetun huoltoliikkeen numeron löydät soittamalla numeroon **0200-2662** (0,1597 **€**/min (0,95 mk/min) + pvm),* tai katsomalla puhelinluettelon keltaisilta sivuilta kohdasta “kodinkoneiden huoltoa”.

Varmistaaksesi laitteesi moitteettoman toiminnan, vaadi aina käytettäväksi sopivinta, siis alkuperäistä varaosaa.

* Mainitse soittaessasi tuotteen merkki. Kopioi arvokilvestä tuotteen tiedot alla olevaan kohtaan, niin ne löytyvät helposti, jos sinun pitää ottaa yhteys huoltoliikkeeseen.

Malli *(Model)* . . . . . .

Tuotenumero *(Prod. nr.)* . . . . . .

Sarjanumero *(Serial nr.)* . . . . . .

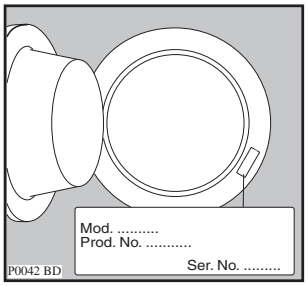

Kuluttajaneuvonta

Tuotettasi tai sen käyttöä koskeviin kysymyksiin saat vastauksen kuluttajaneuvonnastamme soittamalla numeroon 0200-2662 (0,1597 **€**/min (0,95 mk/min) + pvm) tai sähköpostitse: carelux.fsh@electrolux.fi.

Maahantuoja

Oy Electrolux Kotitalouskoneet Ab
Pakkalankuja, 6
01510 VANTAA

Takuu

Tuotteen takuuaika voidaan ilmoittaa erikseen. Ellei takuuaikaa ole erikseen määritelty, noudatetaan vallitsevaa lainsäädäntöä ja kansallisia määräyksiä. Takuuehdot noudattavat vallitsevan lainsäädännön mukaisia yleisiä ehtoja. Ostokuitti säilytetään, koska takuun alkaminen määritetään ostopäivän mukaan. Korvaus huollosta voidaan periä myös takuuaikana:

- aiheettomasta huoltokäynnistä
- ellei valmistajan laitteen asennuksesta, käytöstä ja hoidosta antamia ohjeita ole noudatettu.

Tekniset tiedot

Mitat	Leveys	60 cm
	Korkeus	85 cm
	Syvyys	63 cm
Sähköliitäntä	Jännite	220-230 V / 50 Hz
	Liitäntäteho	2200 W (10 A)
Tuloveden paine	Vähintään	0.05 MPa
	Enintään	0.8 MPa
Enimmäistäyttömäärä	Valko- kirjopyykki	6 kg
	Siliävät - hienopyykki	3 kg
	Villa	2 kg
Linkous	Enintään valkopesu	1300 kierr/min.
	siliävät	1000 kierr/min.
	hienopesu	800 kierr/min.
	villapesu	800 kierr/min.
Liitosjohdon pituus	1.55 m	
Poistoletkun pituus	1.70 m	
Vedentuloletkun pituus	1.50 m	

CE Tämä laite täyttää EN:n asettamat määräykset 89/336/EU, 73/23 EU.

Asennus

Pakkauksen purkaminen

Huolehdi, että lapset eivät leiki pakkausmateriaalilla.

Kuljetustuet

Pesurumpu on lukittu kuljetustuilla, jotta se ei vahingoittuisi kuljetuksen aikana. Nämä tuet tulee poistaa ennen koneen liittämistä verkkoon.

1. Irrota ja poista koneen takaosan kaksi alimmaista ruuvia (käytä ruuviavainta).
2. Poista 2 muovitappia.

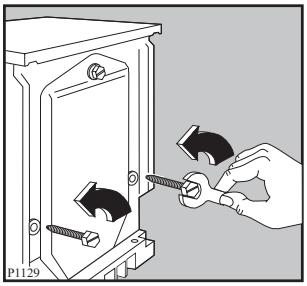

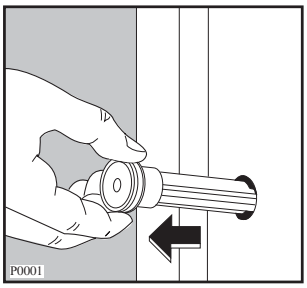

3. Kallista kone takaosan varaan ja varmista, etteivät letkut vahingoitu.
4. Pane koneen ja lattian väliin kappale polystyreeni-pakkausta.
5. Poista polystyreenisuojat moottorista ja vapauta kaksi polyeteenipussia.

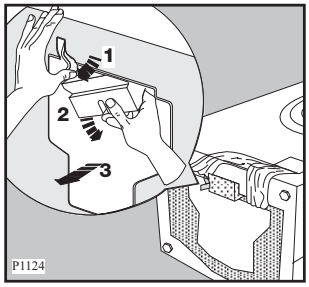

6. Poista varovasti vasemmanpuoleinen polyeteenipussi liikuttaen sitä ensin oikealle ja sitten alaspäin.
7. Poista varovasti oikeanpuoleinen polyeteenipussi liikuttaen sitä ensin vasemmalle ja sitten ylöspäin.

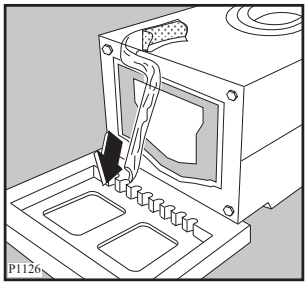

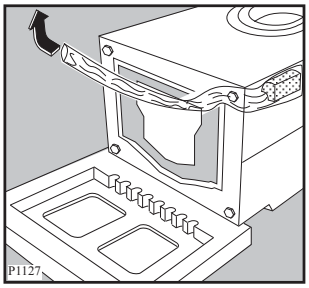

8. Aseta pohjakansi paikalleen ja työnnä sen kieleke loveen.

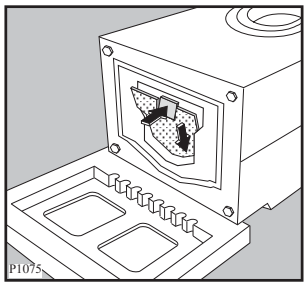

9. Poista polystyreenialusta ja nosta kone pystyyn.
10. Irrota koneen takaosan jäljellä oleva ruuvi. Vedä ulos vastaava muovitappi.
11. Tuki reiät muovitulpilla, jotka on liitetty ohjekirjasen mukaan.

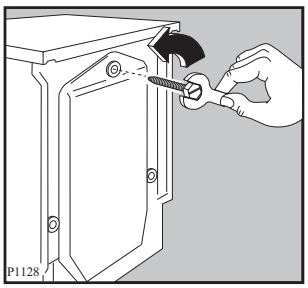

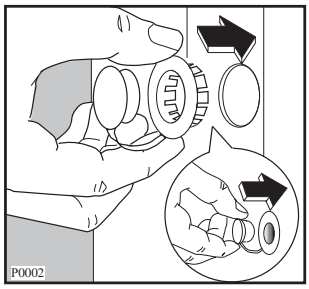

HUOM! Kannattaa säilyttää kaikki pakkauksen osat käytettäväksi uudelleen, jos konetta joskus myöhemmin joudutaan kuljettamaan muualle.

Sijoitus

Sijoita kone tukevasti tasaiselle lattialle.

Kone ei saa koskettaa seinää eikä muita kalusteita.

Vesihanan, viemärin ja pistorasian tulee olla helposti ulottuvilla koneen letkuihin ja liitäntäjohtoon nähden. Kutsu tarvittaessa asentaja.

Tasainen sijoitus

Koneen tulee seistä kiinteällä ja tasaisella alustalla, jotta se toimisi moitteettomasti. Säädä koneen alla olevat säätöjalat.

Linkouksen aikana tärinä on normaalia ja väistämätöntä. Erityisesti, mikäli konetta ei ole sijoitettu tasaisesti.

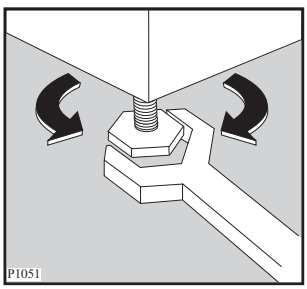

Vesiliitäntä

Kytke vedentuloletku hanaan 3/4" kierteellä. Käytä koneen mukana toimitettua vesiliitännän letkua. Älä käytä muuta letkua.Vedentuloletkua ei saa jatkaa. Jos se on liian lyhyt, ja haluat muuttaa vesihanan paikkaa, vaihda tuloletku uuteen erikoisvalmisteiseen letkuun.

Tarkista, että letkun liitokset ovat tiiviit.

Vedentuloletkun koneeseen liitettävä pää kääntyy joka suuntaan. Löysäät vain liitososan, kierrät letkun haluttuun asentoon ja kiristät uudelleen.

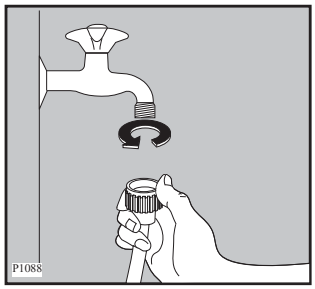

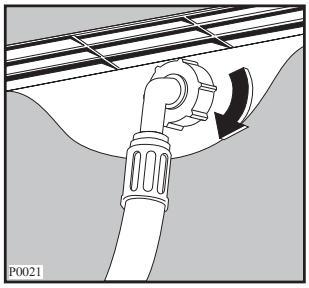

Viemäriliitäntä

Tyhjennysletkun pää voidaan sijoittaa kolmella eri tavalla:

Pesualtaan reunan yli: tällöin letku on kiinnitettävä tukevasti paikoilleen, joko koukulla seinään tai esim. sitomalla se vesihanaan.

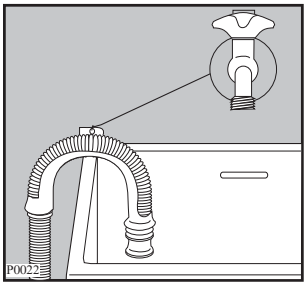

Lattiakaivoon: Yhdistä tyhjennysletku seinään kiinnitettyyn putkeen. Putken yläpää ei missään tapauksessa saa olla matalammalla kuin 60 cm eikä korkeammalla kuin 80 cm. Katso kuva.

Tyhjennysletkun päässä tulee aina olla ilmarako*, ts. putken sisähalkaisijan tulee olla suurempi kuin tyhjennysletkun ulkohalkaisija.

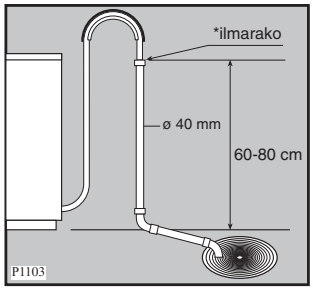

Pesualtaan tyhjennysputken haaraan: putkihaaran tulee olla altaan vesilukon yläpuolella siten, että letkun pää on vähintään 60 cm:n korkeudella lattiasta.

Poistoletku on 2 metriä pitkä; sitä voidaan pidentää 4 m.

Käytä pidennysletkua, jonka sisähalkaisija on sama kuin alkuperäisen letkun, sekä sopivaa letkuliitintä.

Tarkista, että letku on ehjä.

Tarkista, että letkun liitokset ovat tiiviit.

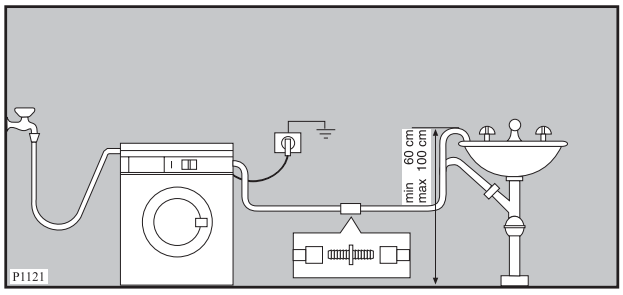

Tyhjennysletku ei saa olla mutkalla. Koneen moitteettoman toiminnan varmistamiseksi tyhjennysletkun tulee olla kiinni oikeassa tukipaikassaan koneen takaosan yläosassa.

Sähköliitäntä

Kone liitetään 220-230 V sähköverkkoon 10 A sulakkeella suojamaadoitetun pistorasian kautta.

Jos verkkojohto tarvitsee vaihtaa, ota yhteyttä lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Koneen asennuksen jälkeen verkkojohtoon on päästävä helposti käsiksi.

Asennus jalustan päälle

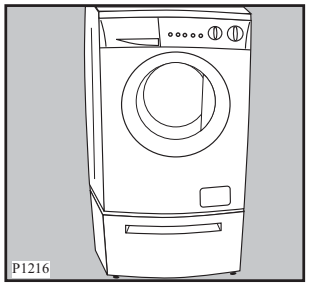

Jalustan mitat:
Korkeus: 30 cm.
Leveys: 60 cm.
Syvyys: 60 cm.

Tämän laitteen voi asentaa vetolaatikolla varustetun teräksisen jalustan päälle, jolloin pyykin laittaminen ja pois ottaminen koneesta on helpompaa.
Kysy sopivaa jalustaa valtuutetusta jälleenmyyjäliikkeestä.

From the Electrolux Group. *The world's No. 1 choice.*

The Electrolux Group is the world's largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. More than 55 million Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, washing machines, vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of approx. USD 14 billion in more than 150 countries around the world.